Camon おんたんスタートガイドでは、プリンタを使えるようにするための準備作業を説明します。


Windows 98/Windows 95/Windows NT 4.0の入ったコンピュータに「パラレル インタフェースケーブル」を使ってプリン 夕を接続する場合の準備作業を説明します。





- ・ Windows 98の入ったコンピュータに「USBインタフェースケーブル」を使って プリンタを接続する場合には、「**かんたんスタートガイド** Bコース」をご覧ください。
- ・ Macintosh (iMac、G3) にプリンタを接続する場合には、「かんたんスタートガイド Cコース」をご覧ください。





- ・ デジタルカメラ(IrTran-Pに準拠したもの)の画像や、携帯情報端末(ASK方式に準拠したもの)の情報を、赤外線通信機能を使って印刷する方法については、「操作ガイド」をご覧く ださい。また、Windows CEで印刷する場合は、「プリンタドライバガイド」をご覧ください。
- ・ コンピュータ(Windows 98またはWindows 95の入ったコンピュータ)が、赤外線通信機能を備えている場合には、インタフェースケーブルを接続することなく印刷することができ ます。この場合には、この「かんたんスタートガイド」の手順2(インタフェースケーブルの接続作業)以外の作業を、すべて済ませてから、「操作ガイド」の第1章の「赤外線通信につ いて」をご覧ください。

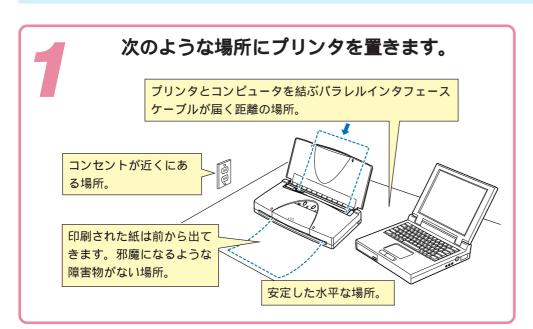

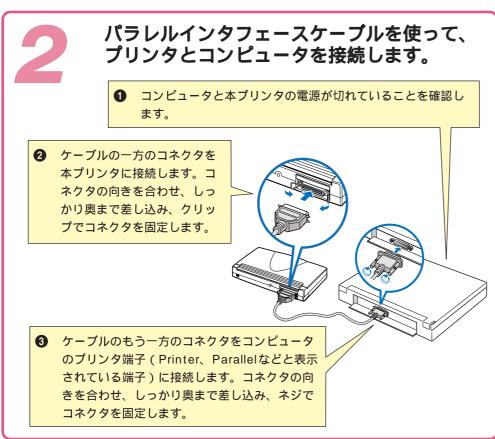


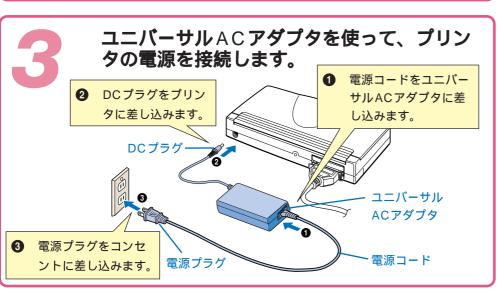


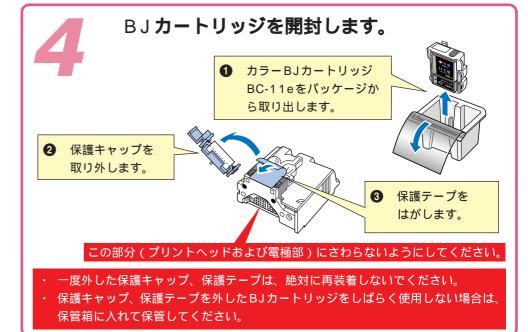


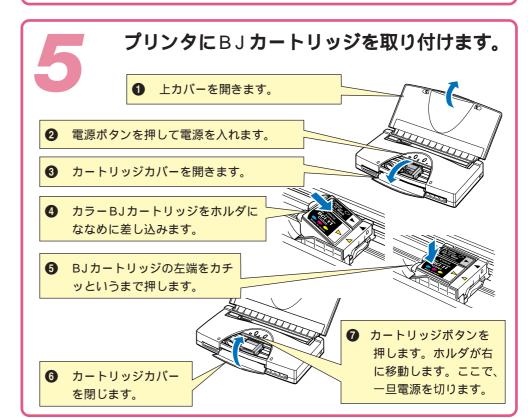


コンピュータにプリンタドライバをインスト ールします。(プリンタドライバは、印刷す るために必要なソフトウェアのことです) プリンタの電源が切れているのを確認し、コ ンピュータの電源を入れます。Windowsが 起動したら、プリンタの電源を入れます。 ② プリンタドライバCD-ROMを、コンピュー タのCD-ROMドライブにセットします。

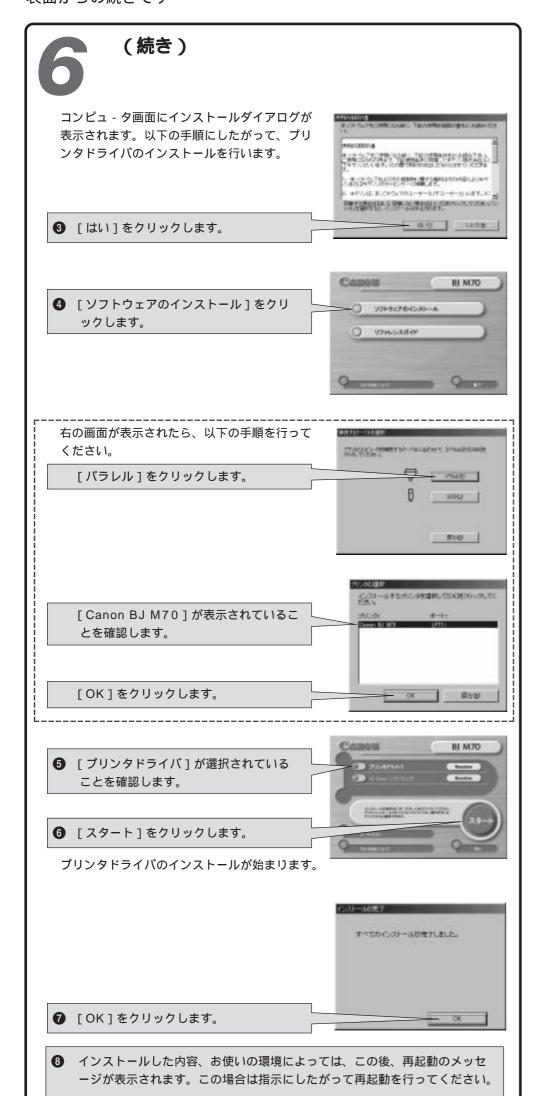

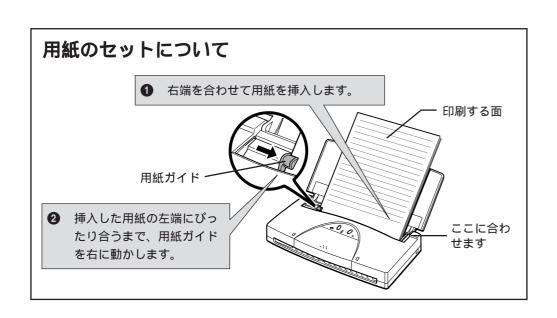

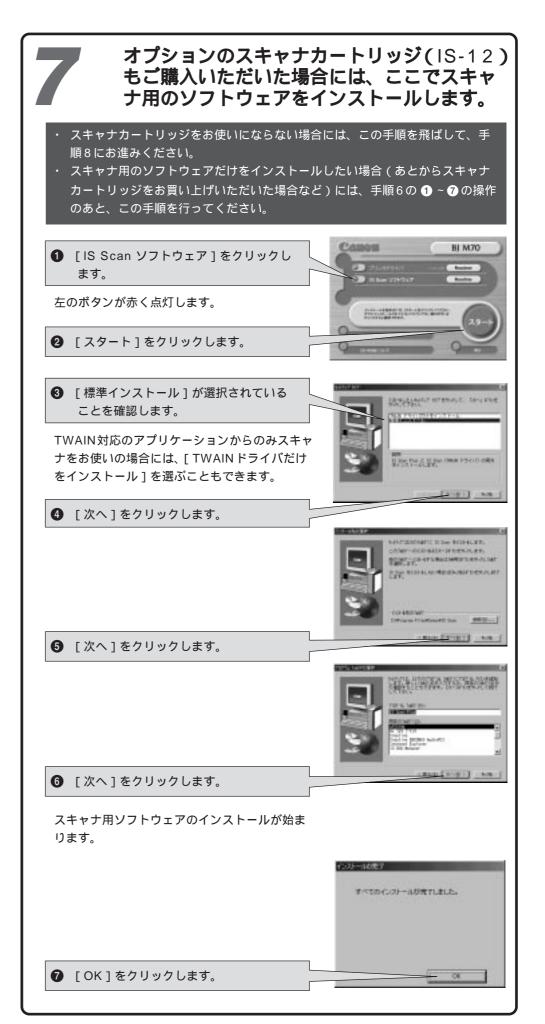

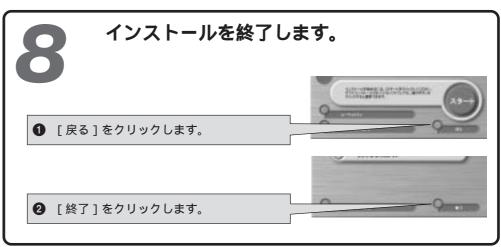

これで、ソフトウェアのインストールが終了しました。 印刷の操作については「プリンタドライバガイド」(Windows NT 4.0の 場合は[スタート]メニュー [プログラム] [BJラスタプリンタ1

[操作説明]をクリックして表示される説明書)をご覧ください。 スキャナカートリッジの使いかたについては、「操作ガイド」の付録をご覧 ください。また、スキャナカートリッジの詳しい操作方法については、 CD-ROMに収録されている「IS-12リファレンスガイド」をご覧ください。 「IS-12リファレンスガイド」を見るには、手順6の③のあとに表示される メインメニューで[リファレンスガイド]をクリックします。